

PROFF  
WOODCARE

# Reinigen und Pflegen

von versiegelten Holzböden und Laminatböden



[proffwoodcare.ch](http://proffwoodcare.ch)

## Versiegeltes Parkett

Der Lack ist in unterschiedlichen Glanzgraden von ultramatt bis glänzend erhältlich. Lackierte Böden sind äusserst beständig gegen Abrieb und Chemikalien. Um diese Eigenschaften zu erhalten ist es jedoch wichtig, dass lackierte Holzböden richtig gereinigt und gepflegt werden. Wenn ein werkversiegeltes Fertigparkett neu verlegt wird, kann es sein, dass Schmutz und Feuchtigkeit in die Fugen eindringen. Denn dieser Bereich ist, bedingt durch die Fabrikation, nicht immer vollständig geschützt. Eine Behandlung mit einem wachshaltigen Parkettpolish verschliesst die feinen Fugen und schützt sie sicher.

**Achten Sie besonders bei Parkett aus Buche und Ahorn darauf, dass eine gute Erstbehandlung mit einem wachshaltigen, wasserfreien Polish vorgenommen wird.**

# Damit der Boden schön bleibt

## Richtige Pflege

Herkömmliche Bodenreiniger und Pflegeprodukte können dem Holz schaden. Verwenden Sie deshalb für Ihren Parkettboden ausschliesslich Original-Produkte von PROFF Wood-care. Versiegeltes Parkett ist pflegeleicht, es braucht wenig aber regelmässige Zuwendung.

## Microfasertücher beschädigen das Holz

Microfasertücher sind für Reinigungsarbeiten im Haushalt sehr beliebt. Für den versiegelten Parkettboden sind nicht alle Mikrofasertücher geeignet, da sie die Oberfläche beschädigen können. Beachten Sie bitte die Herstellerangaben.

## Schutz vor Austrocknung

Für den Holzboden ist eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 40 Prozent ideal. Dieser Wert wird vor allem im Winter in beheizten Räumen häufig nicht erreicht. Luftbefeuchter helfen, den Boden vor dem Austrocknen zu schützen.

## Kratzer vermeiden

Filzgleiter, die Sie unter Ihren Möbeln anbringen, sind eine gute Sache. Sie verhindern, dass durch das Herumschieben von Stühlen, Kommoden und Schränken Kratzspuren im Holz entstehen.



# Reinigen und Pflegen

Strapazierfähig und pflegeleicht – dies zeichnet einen versiegelten Parkettboden aus. Durch Staubsaugen und Trockenwischen wird der oberflächliche Schmutz spielend leicht entfernt. **Nebelfeucht** aufgewischt wird der Boden mit Wasser und der Lack-Seife seidenglanz oder der Lack-Pflege matt von PROFF Woodcare. Durch die richtige Anwendung können die Spezialprodukte ihre Wirkung optimal entfalten.

## Benötigtes Zubehör

### Multimopp

Mit Baumwollfransen und Komfortgriff



### Kessel

rot / blau mit Rollen



### Lack-Seife seidenglanz

Für die Unterhaltsreinigung und Pflege von seidenglanz versiegelten Holzböden und Laminatböden



### Lack-Pflege matt

Für die Unterhaltsreinigung und Pflege von matt versiegelten Holzböden



### Fleckenentferner- Spray

Entfernt Flecken von Kaffee, Tee, Fett, Rotwein und ähnliches



## So geht's



1 Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern. Staub und oberflächlicher Schmutz wird so entfernt.




2 Mischen Sie die Lack-Seife seidenglanz 1:40 (1 dl auf 4 l Wasser) oder die Lack-Pflege matt 1:80 (0.5 dl auf 4 l Wasser) mit warmem Wasser.



3 Reinigen Sie den Boden nebelfeucht (Pfützenbildung vermeiden). Verwenden Sie dafür die Baumwollfransen des Multimopps.



4 Reinigen Sie den Mopp für ein optimales Resultat nach jedem Wischvorgang mit klarem Warmwasser. Der aufgenommene Schmutz wird so nicht wieder auf dem Boden verteilt.

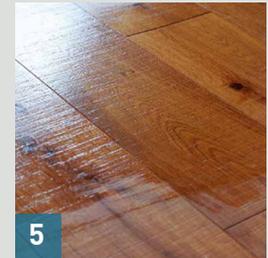

5 Den Boden nach der Reinigung und Pflege trocknen lassen, nicht mit klarem Wasser nachwischen.

# Reinigen und Pflegen mit Pulu Spraymopp

Strapazierfähig und pflegeleicht – dies zeichnet einen versiegelten Parkettboden aus. Durch Staubsaugen und Trockenwischen wird der oberflächliche Schmutz spielend leicht entfernt. **Nebelfeucht** aufgewischt wird der Boden mit Wasser und der Lack-Seife seidenglanz oder der Lack-Pflege matt von PROFF Woodcare. Durch die richtige Anwendung können die Spezialprodukte ihre Wirkung optimal entfalten.

## Benötigtes Zubehör

### Pulu Spraymopp

Mit Kletthalter 40 cm, Druckflaschen blau und rot 600 ml



### Mopp



Parkettmopp für geölte Oberflächen



Lackmopp für Vinyl und versiegelte Oberflächen



Fliesenmopp für keramische Oberflächen

### Lack-Seife seidenglanz

Für die Unterhaltsreinigung und Pflege von seidenglanz versiegelten Holzböden und Laminatböden



### Lack-Pflege matt

Für die Unterhaltsreinigung und Pflege von matt versiegelten Holzböden



### Fleckenentferner-Spray

Entfernt Flecken von Kaffee, Tee, Fett, Rotwein und ähnliches Holzböden



## So geht's



1  
Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern. Staub und oberflächlicher Schmutz wird so entfernt.



2  
Mischen Sie die Lack-Seife seidenglanz (1 Verschlusskappe auf 1 volle Aussenflasche) oder die Lack-Pflege matt (½ Verschlusskappe auf 1 volle Aussenflasche) mit warmem Wasser.



3  
SoftTouch drücken und vor den Parkettmopp sprühen.



4  
Der Pulu Spraymopp wird in Richtung des Sprühkopfes gezogen.



5  
Den Boden nach der Reinigung und Pflege trocknen lassen, nicht mit klarem Wasser nachwischen.

# Reinigung und Pflege – wie oft?

Hier erfahren Sie auf einen Blick, wie oft Sie Ihren Holzboden reinigen und pflegen sollten, damit er seine ursprüngliche Schönheit und die positiven Eigenschaften über viele Jahre behält.

Achtung: Beim dargestellten Zeitplan handelt es sich um Richtwerte.  
Die Intensität kann je nach Umgebung variieren.

	Reinigen-Pflegen
<b>Wenig beanspruchte Böden</b> Schlaf- und Kinderzimmer	alle 6 Wochen
<b>Beanspruchte Böden</b> Dielen, Büro, Wohnzimmer	alle 4 Wochen
<b>Stark beanspruchte Böden</b> Küche, Entrée, öffentliche Gebäude	alle 2 Wochen



# Geprüft und zertifiziert

Damit die Produkte von PROFF Woodcare jederzeit den strengsten Umweltstandards entsprechen, werden sie regelmässig und intensiv geprüft. Ausserdem sind sie von folgenden anerkannten Instituten im In- und Ausland zertifiziert.



## EN 71-3

Die Migration von Metallen (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) von der Probe wurde gemäss EN 71 Teil 3 1995 getestet. Es konnte keine Migration der angegebenen Metalle oberhalb der Nachweisgrenze (10–50 ppm) festgestellt werden. Alle Produkte für den Wohnbereich sind demnach für Kinderspielzeug geeignet.



## DIN 53 160

Die Prüfungen erfolgten nach der Methode B 82.10 aus der amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 LMBG (Übernahme der deutschen Norm DIN 53 160). Nach dem Ergebnis der Prüfungen zeigten die auf die verschiedenen Holzbeschichtungen aufgetragenen Prüfstreifen keine erkennbare Anfärbung. Die Holzbeschichtungen sind demnach speichel- und schweissecht.



## VOC-Frei

VOC ist die Sammelbezeichnung für organische Stoffe, welche von lösemittelhaltigen Oxidationsprodukten an die Raumluft abgegeben werden und in Extremsituationen Symptome wie Kopfschmerzen hervorrufen können. VOC-freie Produkte sind nachweislich von solchen Stoffen befreit.

**Generalimporteur**  
Holzplatten AG  
Weberrütistrasse 10  
8833 Samstagern  
T 044 786 90 60

# So schützen Sie ihren Boden

## Chairfixx für Freischwinger

Für alle Schwingstühle mit Rundrohren

Für Hartböden

Ø 12–25 mm



## Footclick 2

Für alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz und Kunststoff

Für Hartböden

Ø 25–44 mm



## Footfixx mit Floor

Hohlkammerprofil Steckfuß für alle Rohrstühle

Für Hartböden

small, medium, large

Ø 10–34 mm



## Holzprofil-Schraubfuß

Für alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz

Für Hartböden

Ø 28–34 mm



## Multifixx

Für alle Arten von Möbeln, universell einsetzbar

Für Hartböden

50 x 26 mm / 35 x 18 mm



## Threadfixx Schraubfuß

Für alle Stühle mit Schraubgewinde

Für Hartböden

Gewinde M6 x 14 mm / M8 x 15 mm / M10 x 16 mm

Ø 35 mm





PROFF  
WOODCARE