

# PROFI-LAUGE/ANTIKLAUGE



## ANWENDUNGSBEREICHE

Profi-Lauge kann im Innenbereich auf unbehandeltem, neuem oder neu abgeschliffenem Nadelholz (Kiefer, Fichte) verwendet werden, um den natürlichen Vergilbungsprozess zu stoppen.

Auf Eiche verursacht die Profi-Lauge einen geräucherten Farbton.

## WARNUNG

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Werkzeuge mit Wasser reinigen.

## WERKZEUGE

Laugebeständiger Nylonpinsel oder Farbroller, Kunststoffeimer und Rührstab

## GEBINDE

5 Liter




- Verhindert Vergilbung von Kiefer/Fichte
- Geräucherter Farbton auf Eiche

### ERGIEBIGKEIT

40–50 m<sup>2</sup>

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



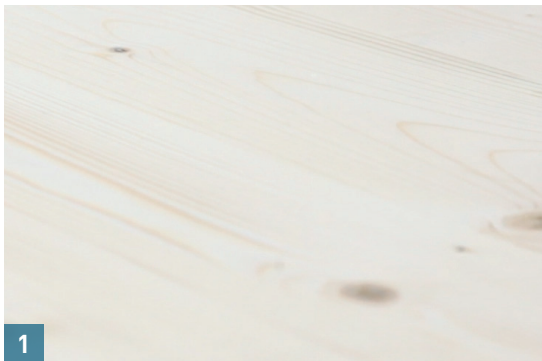

## SO GEHT'S

Profi-Lauge eignet sich für alle Arten von Weichholz, wie Kiefer, Pitch Pine oder Fichte. Sie schützt das Weichholz vor Vergilbung und bewahrt seinen hellen Farbton. Nach dem Laugen ist eine schützende Nachbehandlung mit PROFF Woodcare Profi-Öl oder PROFF Woodcare Holzbodenseife erforderlich. Wichtig ist, dass der Vergilbungsprozess bei Auftrag der Lauge noch nicht begonnen hat. Da Lauge ätzend wirkt, sollten Paneele für Wände oder Decken stets vor dem Verlegen behandelt werden. Auf Eiche erzeugt die Profi-Lauge eine dunklere, wie geräuchert wirkende Tönung.

- Das unbehandelte Holz muss feingeschliffen, sauber, fettfrei und trocken sein.
- Mit einem Nylonpinsel/Farbroller längs der Holzmaserung eine gleichmässige Schicht der Lauge auftragen. Mindestens 1 Liter Lauge auf 10 m<sup>2</sup> verwenden. Das behandelte Holz für ca. 24 Stunden bei 20 °C trocknen lassen (das Holz muss vollständig durchtrocknen).
- Aufstehende Holzfasern mit feinem Schleifpad entfernen, bevor mit der abschliessenden Grundbehandlung begonnen wird. Anschliessend mit dem Staubsauger reinigen.
- Die Holzoberfläche mit Öl, Colour-Öl, Öllack oder Seife endbehandeln.